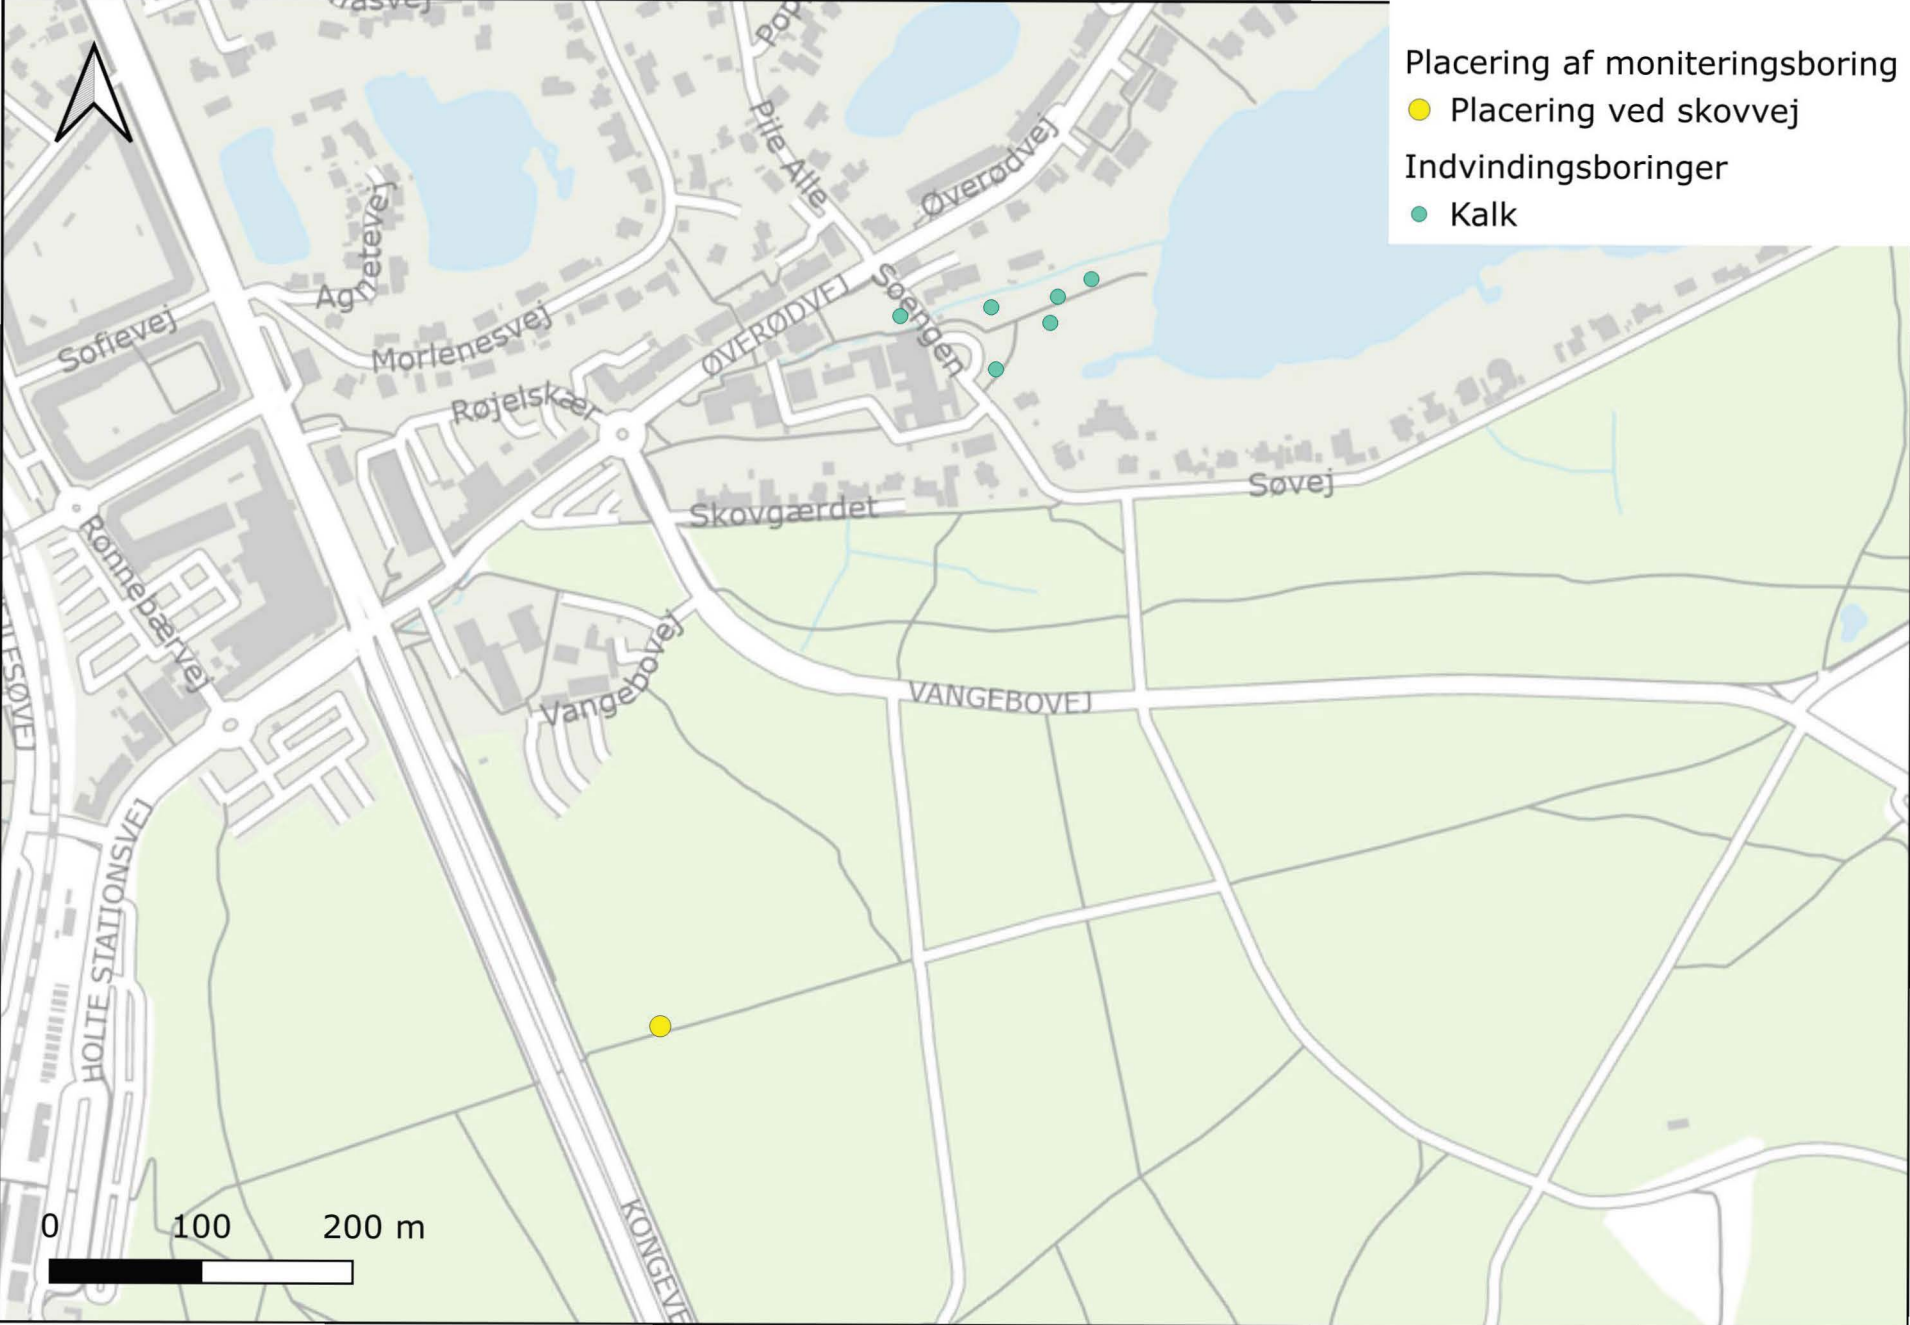

Placering af moniteringsboring
Placering ved skovvej
Indvindingsboringer
Kalk
Pile Allé
Øverødvej
Agnetevej
Sofievej
Morlenesvej
Røjelskær
ØVERØDVEJ
Søengen
Skovgærdet
Søvej
Rønnebærvej
Vangebovej
VANGEBOVEJ
HOLTE STATIONSVEJ
KONGEVEJ
0
100
200 m